

MANUEL DE PRESENTATION DU XO



v1.0




SOMMAIRE

I)	Présentation de la machine	3
	1. Ouvrir le XO	
	2. Les oreilles	
	3. La batterie	
	4. Le clavier, le touchpad	
	5. Les boutons autour de l'écran	
	6. Haut-parleurs, caméra, micro	
	7. Les différents ports	
	8. Allumer le XO	
II)	L'écran d'accueil	6
	1. Le bonhomme XO	
	2. L'activité en cours	
	3. Les activités favorites	
	4. Recherche	
III)	Panneau de configuration	9
	1. Changer la langue	
	2. Changer le nom	
	3. Changer la couleur	
IV)	Le cadre et son contenu	12
	1. Conditions d'apparition	
	2. Accès aux vues	
	3. Le presse-papier, copier/coller, capture d'écran	
	4. État batterie, son, réseau	
V)	Vue cercle, vue écran liste	18
VI)	Liste des activités installées	19
VII)	Changer la vue : vue réseau, vue amis	20
VIII)	Lancer une activité	22
	1. Avec le contenu précédent	
	2. Avec un nouveau contenu	
IX)	Le journal	22
	1. Principe : pas de dossiers ni de fichiers	
	2. Filtrage par contenu, par date, par favoris	
	3. Autres : mes documents, clé USB	
X)	Arrêter une activité	25
	1. La barre d'outils standard	
	2. Nommer une activité pendant son exécution ou avant sa fermeture	
XI)	Utiliser une clé USB	27
	1. Mise en place	
	2. Vue depuis le journal	
	3. Enlever la clé	
XII)	Se connecter à un réseau	28
	1. Les éléments de la vue réseau	
	2. Recherche	
	3. Connexion au WI-FI	
XIII)	Se connecter au même canal	29
XIV)	Partager une activité	29

I) Présentation de la machine

1. Ouvrir le XO

Pour ouvrir le XO, il faut d'abord ouvrir les oreilles et ensuite lever l'écran tout en tenant le bas de la machine :

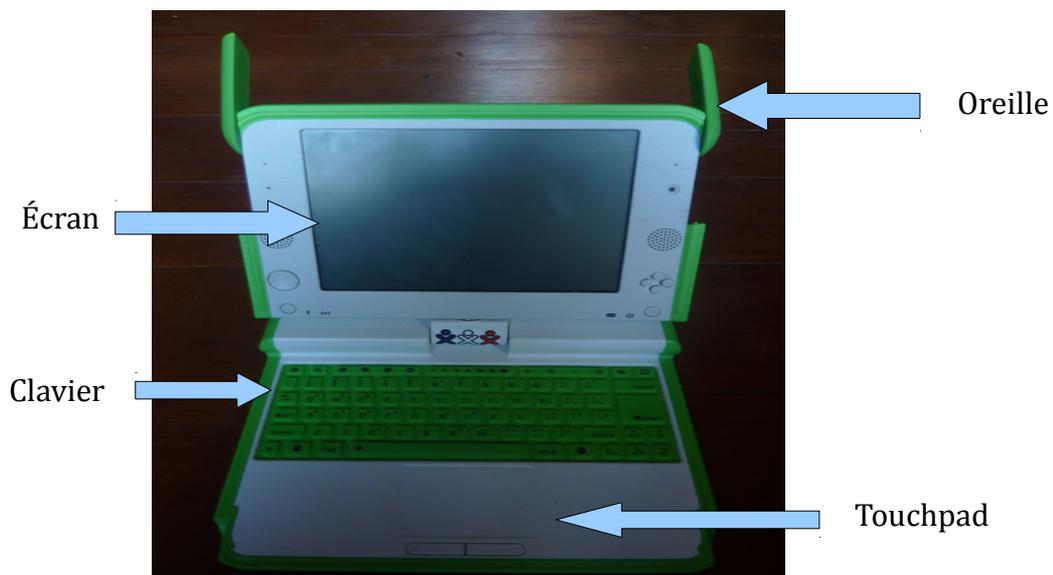

2. Les oreilles

Les oreilles permettent aux XO de communiquer entre eux. Elles permettent de relier les XO entre eux avec ou sans connexion Internet.

3. La batterie

La batterie est accessible en-dessous du XO, derrière le clavier. On peut l'enlever en cas de problèmes. Pour cela, il faut que la machine soit éteinte et qu'elle ne soit pas branchée. Pour l'enlever, il faut mettre les deux loquets sur l'icône du cadenas déverrouillé puis retirer la batterie.




4. Le clavier, le touchpad

Le clavier permet de taper à l'écran toutes les lettres, symboles, accents, chiffres et autres fonctions.

En appuyant sur une touche, c'est le symbole le plus gros de la touche qui s'affichera à l'écran. Pour mettre une lettre en majuscule, il faut appuyer simultanément sur les touches « shift » et la lettre souhaitée.

Pour les autres touches touches, 3 symboles sont présent sur chacune. Pour afficher celui du bas, il suffit d'appuyer sur la touche correspondante. Pour afficher celui en haut à gauche, il faut appuyer simultanément sur « shift » et la touche avec le symbole souhaité. Pour afficher le symbole en haut à droite de la touche, il faut appuyer simultanément sur « alt gr » et la touche avec le symbole souhaité.

Le touchpad permet de déplacer la souris à l'écran. Il est composé de 2 boutons : le clic gauche qui permet de sélectionner et le clic droit qui affiche une liste d'options lorsqu'elle est disponible.

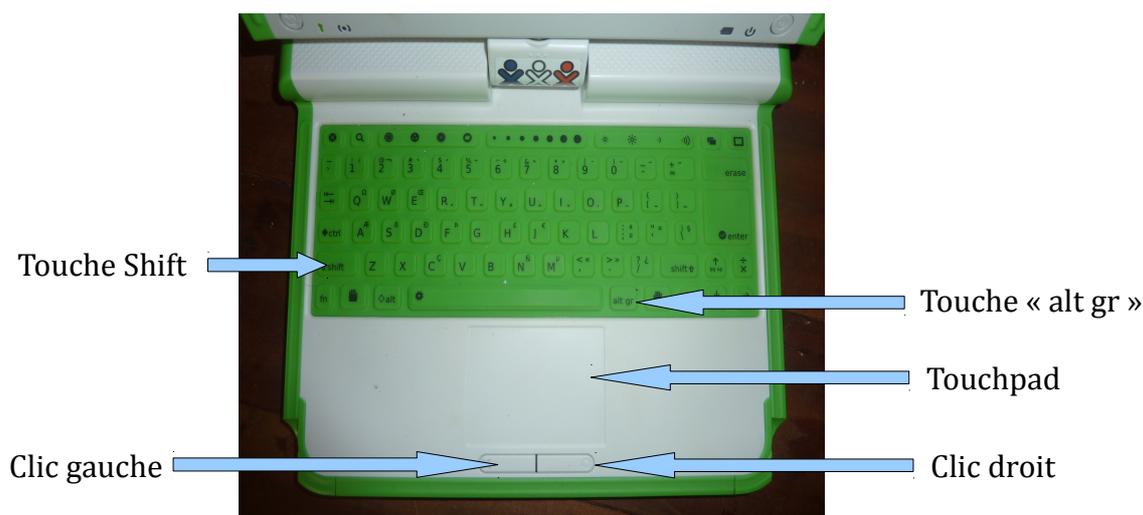

5. Les boutons autour de l'écran


Il y a plusieurs boutons autour de l'écran : des flèches à gauche, un bouton permettant de changer l'écran de vue en dessous des flèches, des boutons de jeux à droite et le bouton d'allumage de la machine en dessous des boutons de jeux.



6. Haut-parleurs, caméra, micro

Les haut-parleurs sont les 2 zones avec beaucoup de trous qui sont de chaque côté de l'écran. La caméra est située en haut à droite de l'écran. Une petite lumière s'affiche au-dessus lorsqu'elle est active. Le micro est le petit trou en haut à gauche de l'écran. Une lumière s'affiche également au-dessus lorsqu'elle est active.

7. Les différents ports

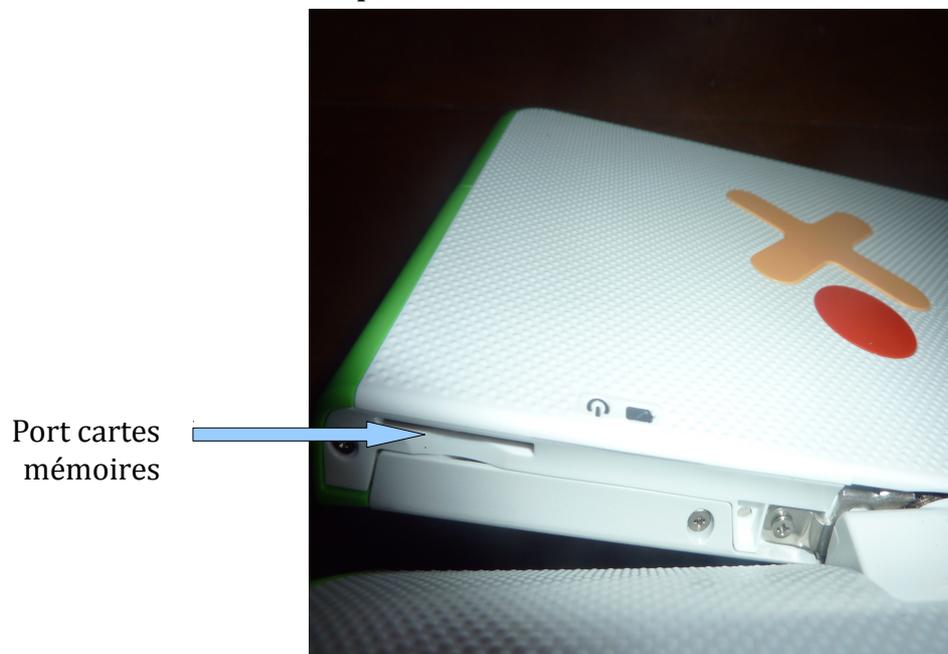



Sur les côtés de l'écran sont présents différents ports. Il y a des ports USB (2 du côté droit et 1 du côté gauche) qui permettent de brancher des clés USB. Les clés USB sont utilisées pour transférer des données d'un ordinateur à un autre. Du côté gauche, il y a 2 autres ports : le port vert qui est celui du dessous permet de brancher des écouteurs ou un casque et le port rose qui est celui du dessus permet de brancher un micro de meilleure qualité que celui déjà présent sur la machine. En dessous de l'écran à droite, il y a un port pour mettre des cartes mémoires. Pour y accéder, il faut faire pivoter l'écran.

8. Allumer le XO

Pour allumer le XO, il faut appuyer sur le bouton tout en bas à droite de l'écran.


II) L'écran d'accueil

1. Le bonhomme XO

Après avoir allumé le XO, celui-ci affiche l'écran des favoris (ou vue cercle) en premier. Les activités sont organisées autour du bonhomme XO en cercle. Lorsque la souris est placée sur le bonhomme, différentes options sont possibles :

- Éteindre l'ordinateur
- Redémarrer l'ordinateur
- Accéder au panneau de configuration en cliquant sur « mes paramètres »
- S'enregistrer pour se connecter à un à serveur

En dessous du bonhomme se trouve l'icône de la dernière activité en cours utilisée.

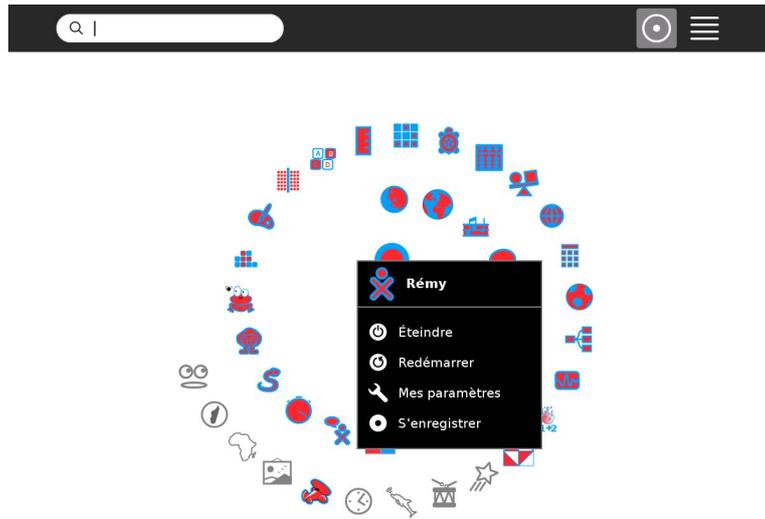


2. L'activité en cours

Toutes les activités qui n'ont pas été arrêtées sont dites « en cours ». Elles s'affichent dans le cadre en haut à droite de l'icône du journal. En plaçant la souris sur l'icône de l'activité en cours, différentes options sont disponibles :


- Reprendre l'activité
- Afficher la source de l'activité
- Arrêter l'activité

Il est possible d'accéder rapidement à la dernière activité en cours utilisée grâce au bouton « activité », qui est à droite du bouton « vue cercle » sur l'écran et sur le clavier.

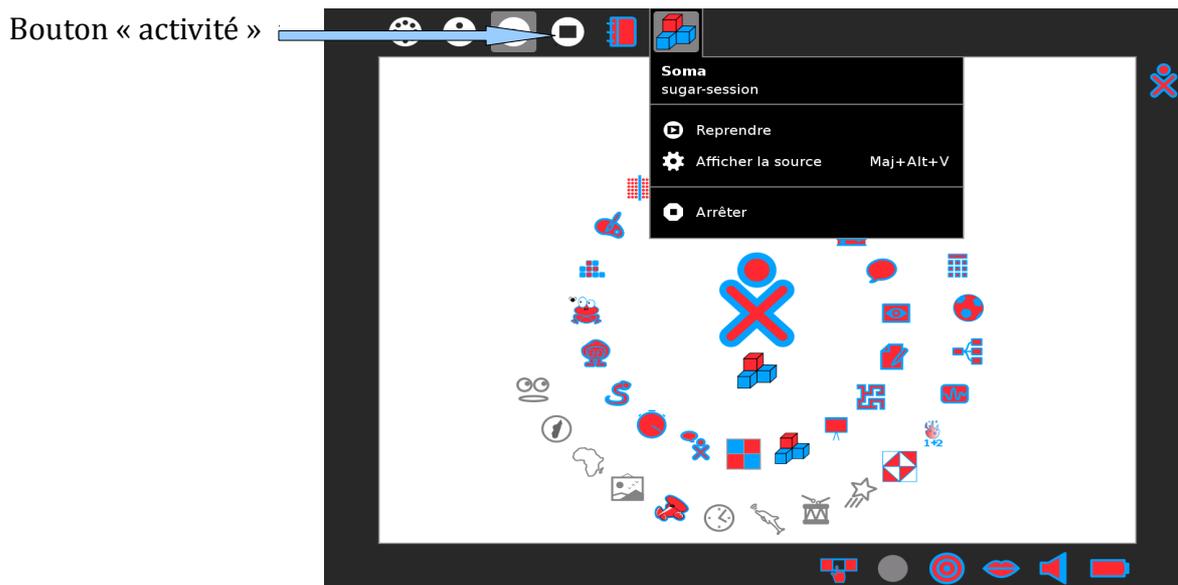

3. Les activités favorites


L'écran favoris permet d'avoir accès rapidement à ses activités préférées. Pour avoir accès à toutes les activités présentes sur le XO, il faut cliquer sur « Écran liste » en haut à droite de l'écran. Pour définir une activité comme favorite, il faut que l'étoile à gauche du nom de l'activité soit à la couleur du XO. Si elle ne l'est pas, il suffit de cliquer sur l'étoile pour que l'activité figure sur l'« écran favoris ».

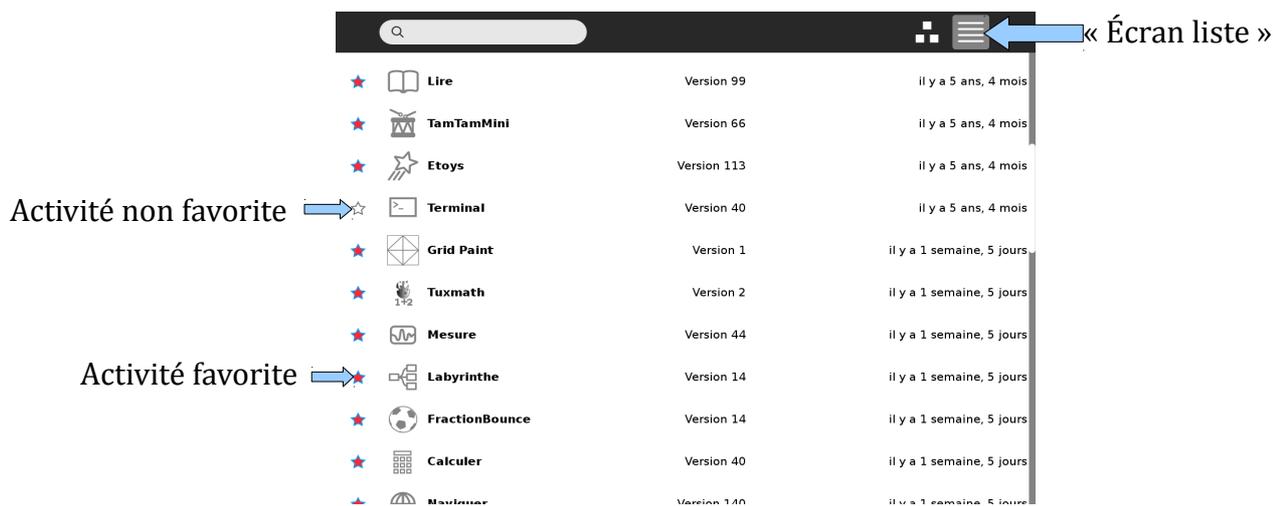


L'écran favoris peut être affiché de 2 façons :

- soit en vue cercle avec les activités disposées autour du bonhomme XO (façon « escargot »)
- soit les activités sont éparpillées sur tout l'écran.

Pour choisir son mode de disposition, il faut cliquer sur l'icône « Écran favoris » et choisir entre les 2 modes.

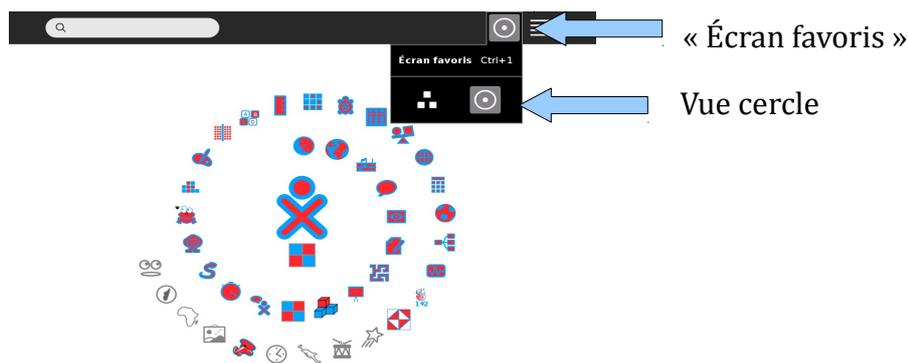

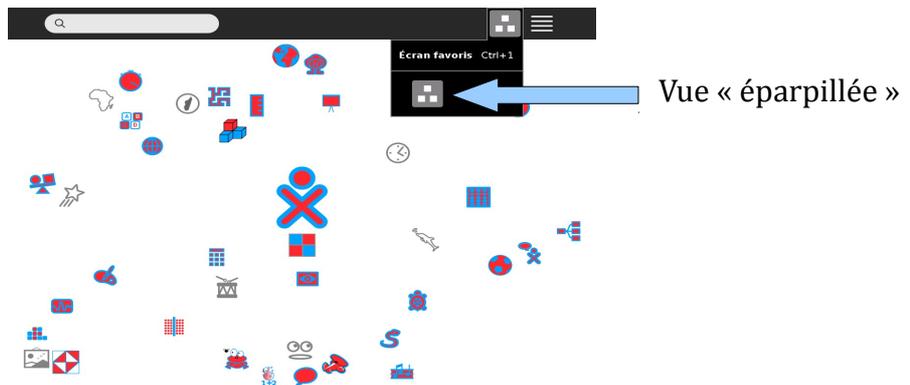


4. Recherche

La fonction « Recherche » est symbolisée par une loupe, en haut à gauche de votre écran. Elle permet de trouver facilement une activité.

Vous pouvez également effectuer une recherche en cliquant sur le bouton de la loupe, situé en haut à gauche de votre clavier.


Pour effectuer une recherche, tapez le nom de l'activité recherchée. L'activité que vous souhaitez ouvrir s'illuminera. Les autres seront en arrière-plan, « s'effaceront ».

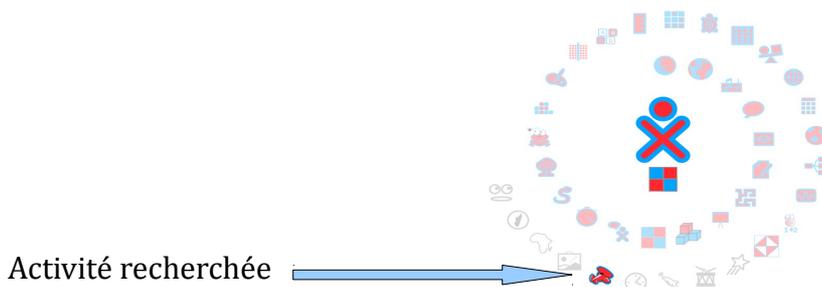


III) Panneau de configuration

Pour accéder au panneau de configuration, il faut placer la souris sur le bonhomme au milieu de la vue cercle (ou écran favoris). Une liste d'options s'affichera. Il faut alors cliquer sur « Mes paramètres ».

Accès au panneau de configuration

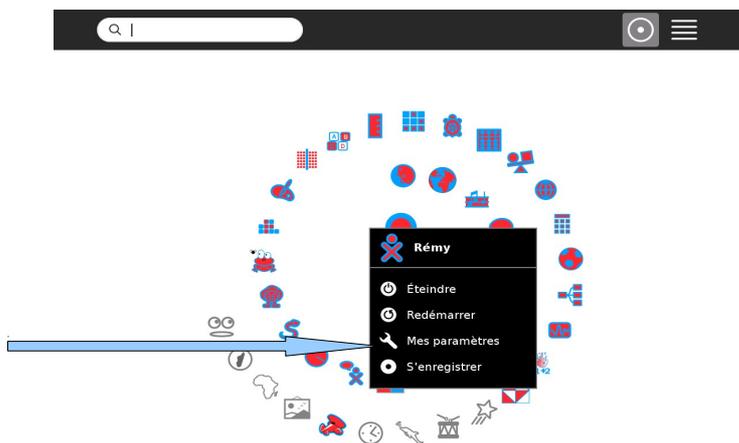


Panneau de configuration

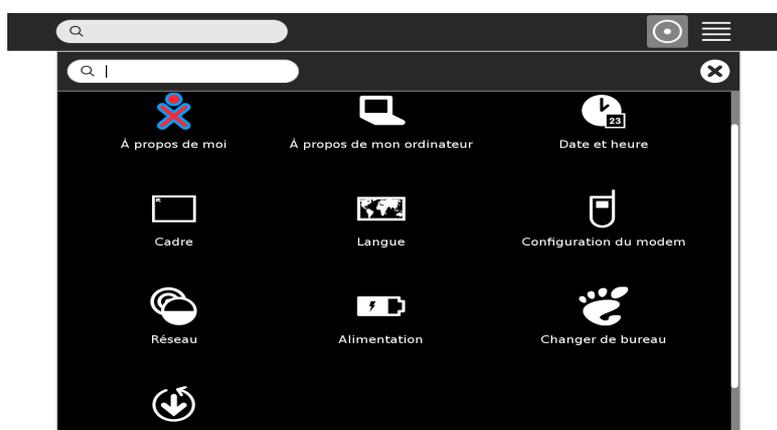

1. Changer la langue

Pour accéder au changement de langue, il faut cliquer sur « Langue ». Choisissez la langue que vous souhaitez. Cliquez sur le bouton en haut à droite pour valider. Pour valider un changement, la machine a besoin de redémarrer. Le XO vous demandera alors si vous souhaitez le redémarrer maintenant pour que les changements fassent effet ou si vous souhaitez annuler.

Remarque : Pour chaque changement dans le panneau de configuration (nom, couleur...), le XO a besoin de redémarrer pour que les changements soient acceptés.

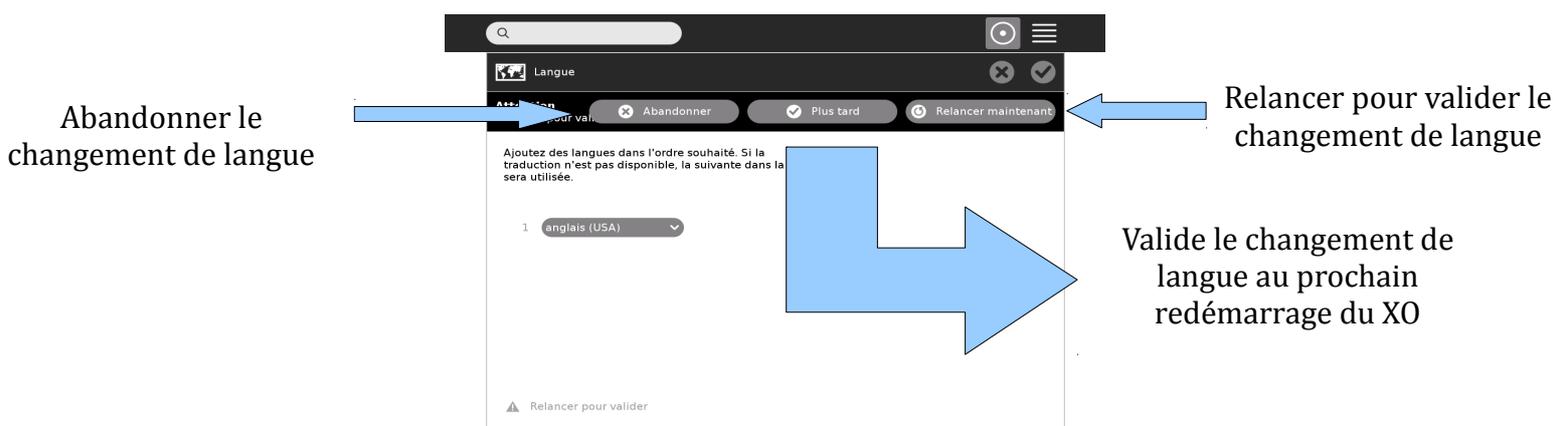


2. Changer le nom

Pour le nom du XO, il faut se rendre dans le panneau de configuration (« Mes paramètres »), cliquer sur « A propos de moi » et ensuite vous pourrez changer le nom du XO dans le zone de texte. Cliquez sur « valider ». La machine vous demandera si vous voulez qu'elle redémarre pour que les changements soient validés. Cliquez sur « OK » si vous souhaitez que la machine se redémarre et que les changements soient validés. Si vous cliquez sur « Annuler », la machine ne redémarrera pas mais les changements n'auront pas été pris en compte.

3. Changer la couleur


Pour modifier la couleur, il faut se rendre dans le panneau de configuration (Mes paramètres), cliquer sur « A propos de moi » et ensuite sur la couleur du logo XO qui vous convient. Cliquez sur « valider ». La machine vous demandera si vous voulez qu'elle redémarre pour que les changements soient validés. Cliquez sur « OK » si vous souhaitez que la machine se redémarre et que les changements soient validés. Sinon, cliquez sur « Annuler », la machine ne redémarrera pas mais les changements ne seront pas pris en compte.

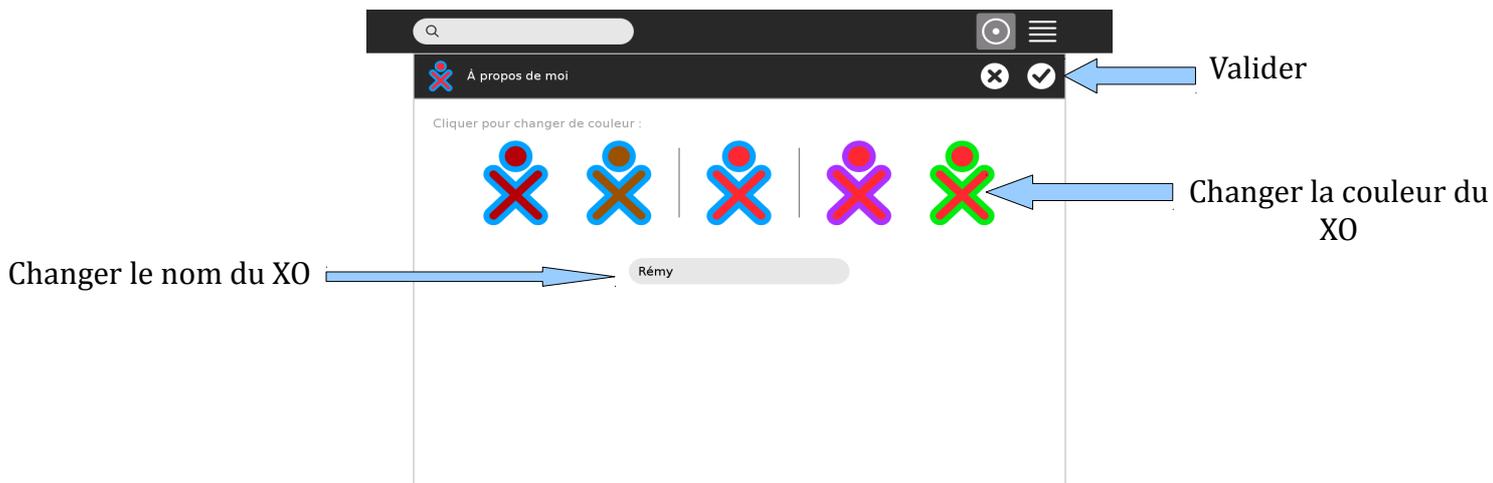

IV) Le cadre et son contenu

1. Conditions d'apparition

Pour faire apparaître le cadre, il suffit de placer la souris sur un des 4 coins ou le bord de votre écran.

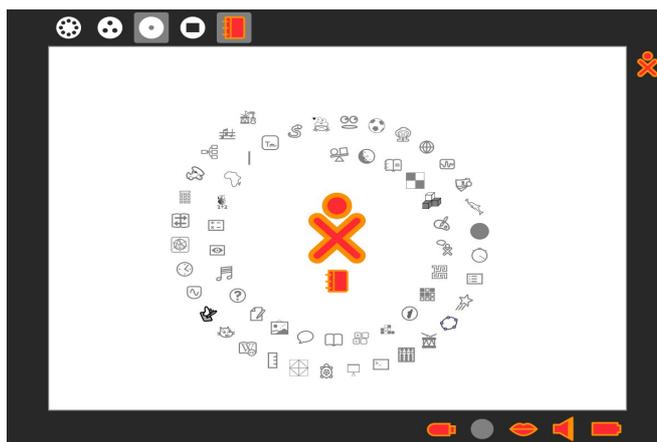

Vous pouvez aussi utiliser le raccourci clavier et cliquer sur le bouton adapté à l'extrême droite de votre clavier, en haut.



Vous pouvez modifier le mode d'apparition du cadre. Pour cela, placez votre souris sur le Bonhomme XO, cliquez sur « Mes Paramètres ». Dirigez votre souris sur « Cadre », cliquez. Vous pouvez alors modifier le délai d'activation selon deux options :

- « Coin », permet de maîtriser le temps d'apparition du cadre lorsque la souris est placée dans un coin de l'écran.
- « Bord », permet de maîtriser le temps d'apparition du cadre lorsque la souris est placée dans un bord de l'écran.

Vous pouvez désactiver « Coin » et « Bord » en plaçant les 2 curseurs sur « jamais »
Vous pouvez également activer à votre guise soit « Coin », soit « Bord ». Il n'est pas obligé d'activer les deux options, cela dépend de votre volonté.
N'oubliez pas que pour valider les changements dans le panneau de configuration, le XO a besoin de redémarrer. Pour cela, vous devez cliquer sur « ok » puis sur « redémarrer maintenant ».




2. Accès aux vues

Pour accéder aux vues, vous devez activer le « cadre » (explication ci-dessus). Vous trouverez en haut à gauche du cadre, l'ensemble des différentes vues possibles. Vous pouvez également utiliser les raccourcis du clavier, en haut à gauche du clavier. Les différentes vues sont placées à côté.

Les différentes vues sont, dans l'ordre (de gauche à droite) :

- Vue voisinage (réseaux), permet de visualiser l'ensemble des réseaux disponibles.
- Vue amis, pour visualiser les XO avec lesquels vous êtes amis.
- Vue « écran favoris », pour accéder à l'ensemble des activités favorites. Cette vue est affichée en cercle. Vous y trouverez également votre Bonhomme XO.
- Vue dernière activité en cours d'utilisation, pour accéder à l'activité que vous utilisez.

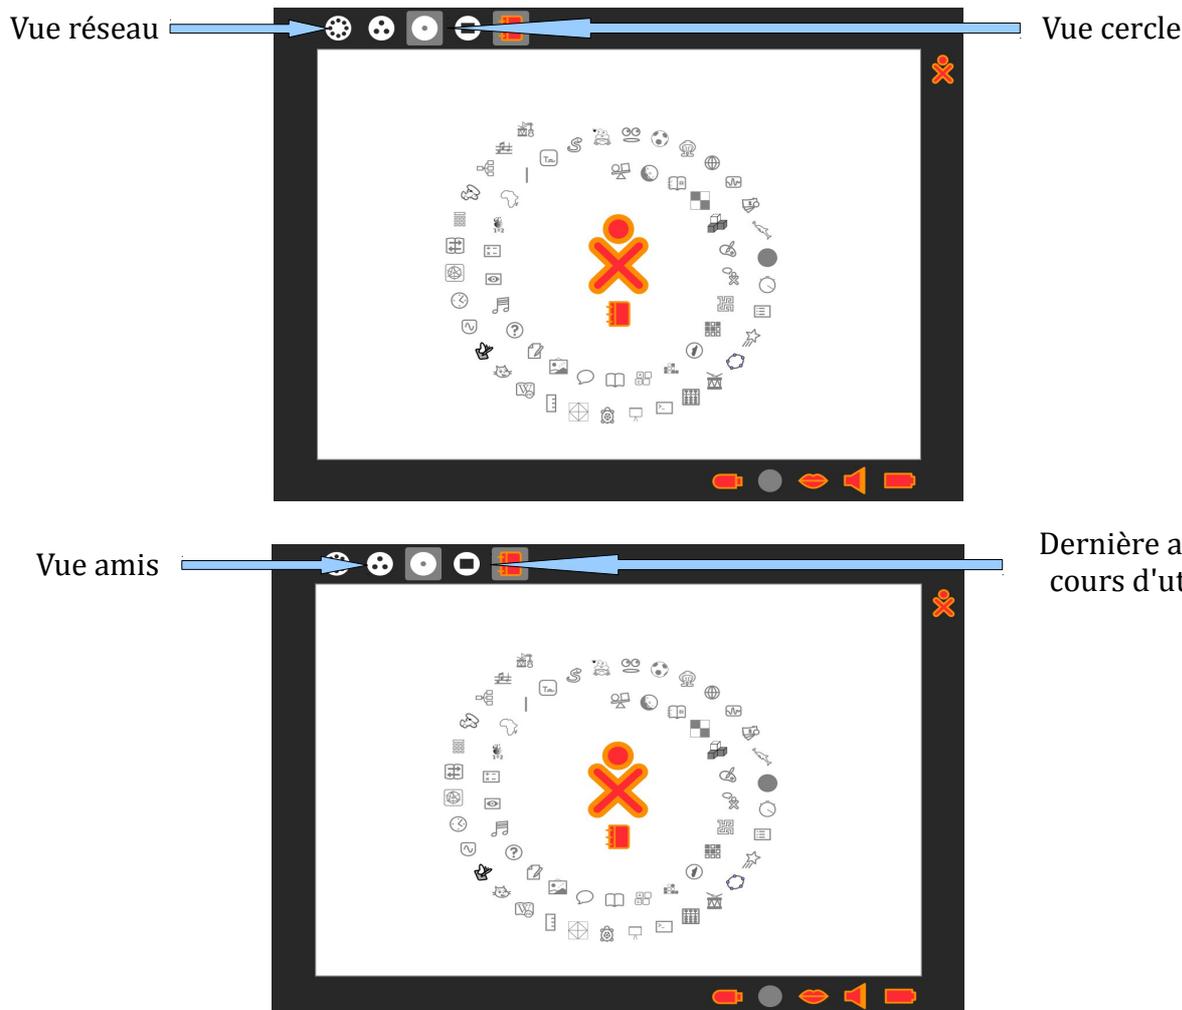


Les icônes sont présentées de façon similaires en haut à gauche du clavier.

3. Le presse-papier, copier/coller, capture d'écran


Le presse-papier correspond à la partie en bas à gauche du cadre. On peut y stocker des images ou des textes. Cette fonction nous permet d'accéder rapidement aux fichiers copiés.

Image copiée dans le presse-papier

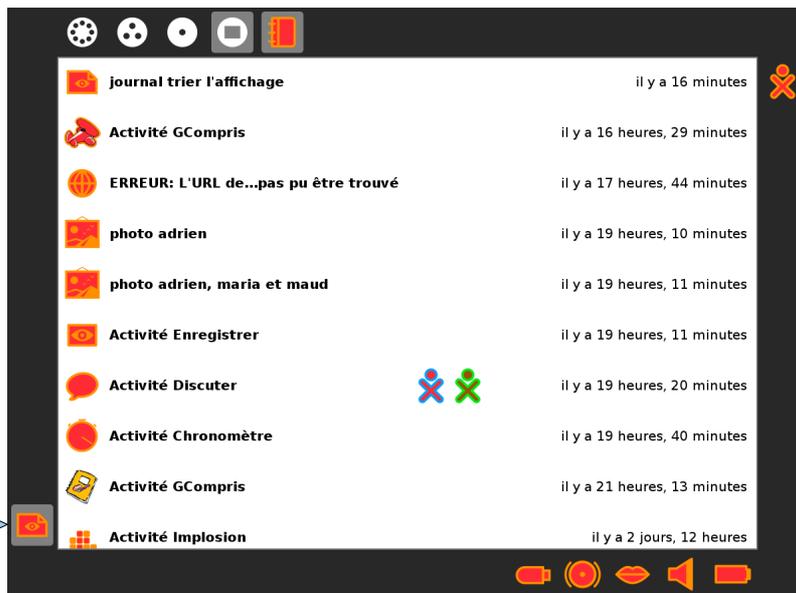


Pour mettre un texte dans le presse-papier, il faut le sélectionner. Ensuite, il faut aller dans une des options de l'activité et cliquer sur copier. Vous pouvez aussi simplement cliquer avec le bouton droit de la souris. Une liste d'options s'affichera et il faudra cliquer sur « copier ».

Toutes les activités ne proposent pas cette fonction. Par exemple dans l'activité « Écrire », il faut d'abord sélectionner le texte que l'on veut copier puis cliquer sur la paire de ciseaux en haut à gauche de l'écran. Une liste d'options s'affichera et il faudra cliquer sur copier. A ce moment là, un icône de texte apparaîtra en bas à gauche de l'écran. Cela indique que la sélection a bien été copiée dans le presse-papier.

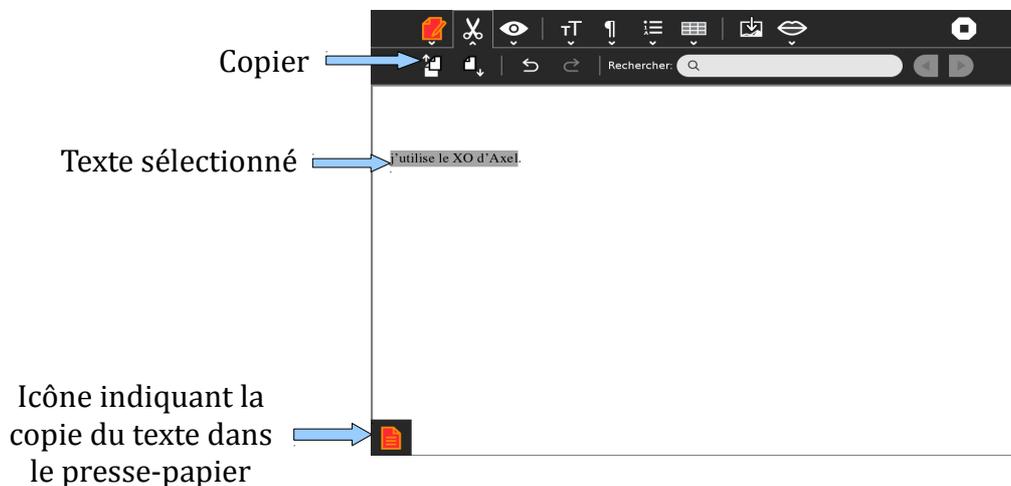

La procédure est quasiment la même pour une image. Par exemple dans l'activité « Dessiner », il faut cliquer sur l'icône « sélectionner une zone », sélectionner la partie du dessin que l'on veut copier puis cliquer sur la paire de ciseaux en haut à gauche de l'écran. Après avoir cliqué sur « copier », un icône d'image apparaîtra en bas à gauche de l'écran pour signifier que la sélection a bien été copiée dans le presse-papier.

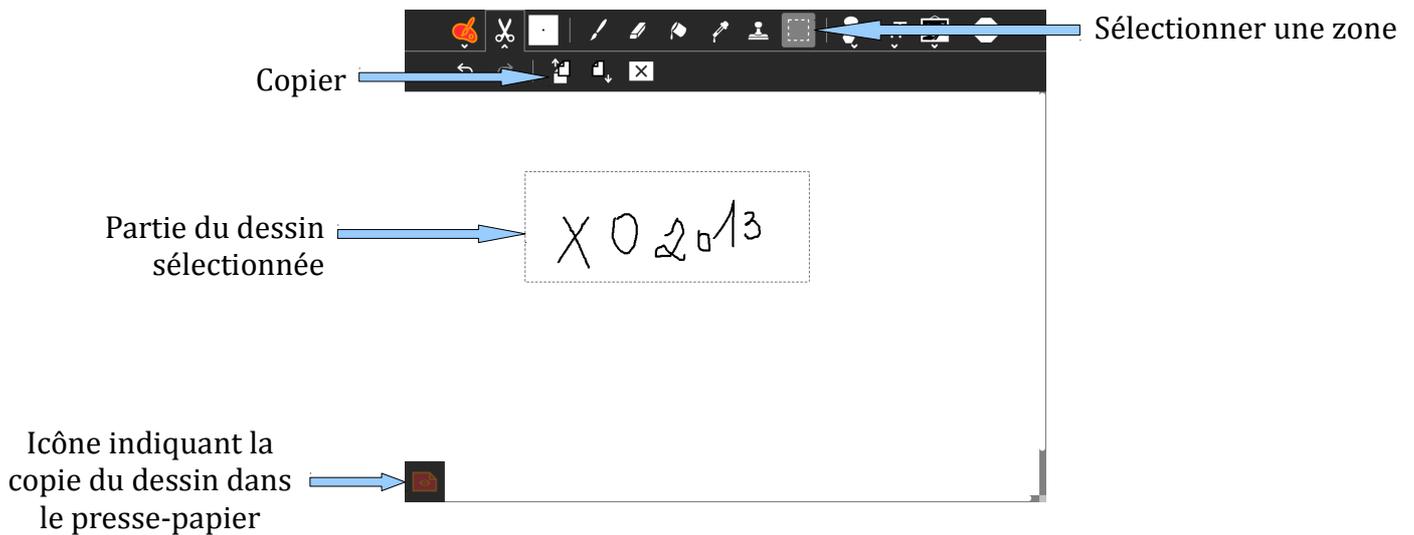

Il existe aussi des raccourcis avec le clavier :

- Pour copier la sélection : « ctrl » + « c »
- Pour coller la dernière sélection copiée : « ctrl » + « v »


Une capture d'écran peut aussi être faite en appuyant simultanément sur les touches « alt » et « 1 ». Cependant l'image ne se sauvegarde pas dans le presse-papier mais dans le journal.

4. État batterie, son, réseau


« État batterie » permet de savoir, en pourcentages et/ou en chiffres, la charge restante au XO.
 « Réseau » vous permet de savoir sur quel réseau vous êtes connectés.
 « Son » vous permet de modifier le volume sonore.

Vous trouverez l'ensemble de ces fonctions en bas à droite du « cadre ».

Pour visualiser et/ou modifier ces options, cliquez sur les signets correspondants.

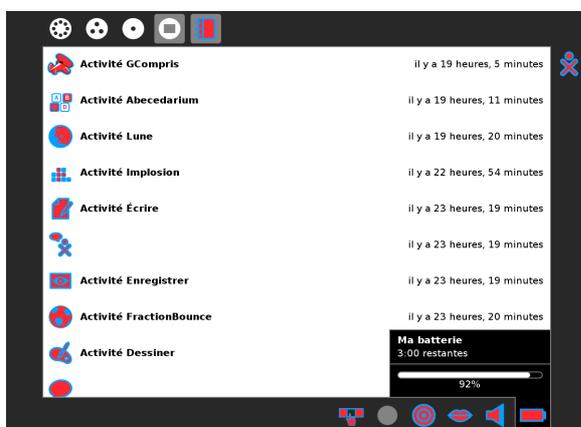

Réseau

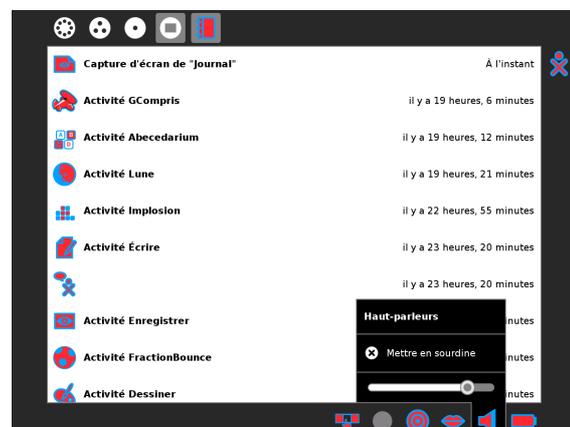

Micro


V) Vue cercle, vue écran liste

La **vue cercle** correspond à la page de garde quand le XO s'allume.

La vue cercle présente l'ensemble des activités favorites.


Quand vous êtes sur une activité et désirez revenir à la vue cercle, deux possibilités s'offrent à vous :

- Par le clavier : cliquez sur le symbole vue cercle en haut à gauche.
- Par la souris et le clavier : cliquez sur la touche « cadre » (tout en haut à droite du clavier) puis déplacez la souris vers le symbole « accueil », cliquez dessus.

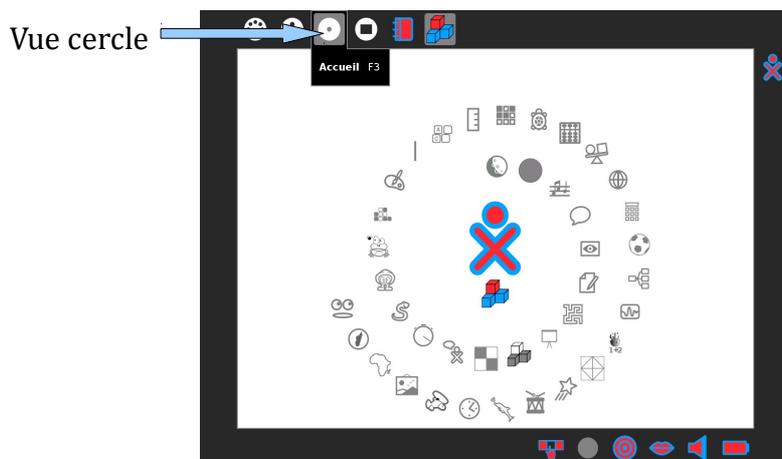

La **vue écran liste** présente l'ensemble des activités sous forme d'une liste. Toutes les activités y sont répertoriées.

Pour accéder à la vue écran liste, déplacez la souris sur le symbole de l'écran liste en haut à droite, cliquez.

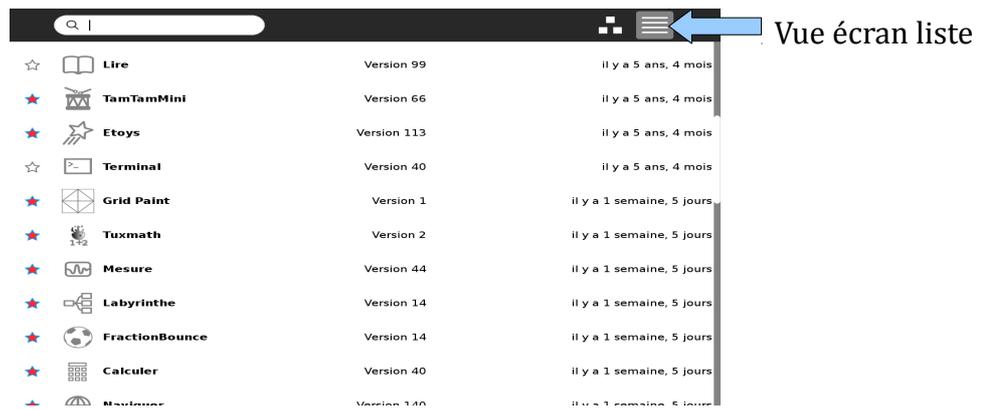


VI) Liste des activités installées

La liste des activités installées correspond à la vue écran liste expliquée ci-dessus.

Pour mettre en favori une activité, cliquez sur l'étoile à gauche du nom de l'activité. L'étoile prendra la couleur du XO.

Pour accéder directement à l'ensemble des activités favorites, mettez le XO en vue cercle (expliquée précédemment).

Avant :

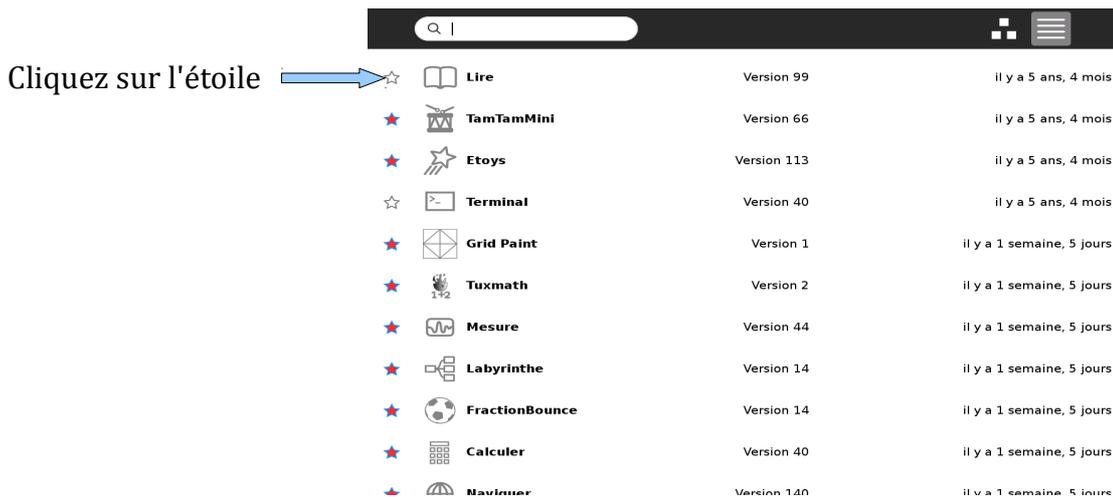

Après :

Application	Version	Date de mise à jour
Lire	Version 99	il y a 5 ans, 4 mois
TamTamMini	Version 66	il y a 5 ans, 4 mois
Etoys	Version 113	il y a 5 ans, 4 mois
Terminal	Version 40	il y a 5 ans, 4 mois
Grid Paint	Version 1	il y a 1 semaine, 5 jours
Tuxmath	Version 2	il y a 1 semaine, 5 jours
Mesure	Version 44	il y a 1 semaine, 5 jours
Labyrinthe	Version 14	il y a 1 semaine, 5 jours
FractionBounce	Version 14	il y a 1 semaine, 5 jours
Calculer	Version 40	il y a 1 semaine, 5 jours
Naviguer	Version 140	il y a 1 semaine, 5 jours

VII) Changer la vue : vue réseau, vue amis

La vue réseau permet de savoir quels sont les réseaux disponibles (réseaux Wi-fi & réseaux maillés).

La connexion à un réseau maillé particulier permet de savoir quels sont les autres XO qui utilisent ce même réseau maillé. Vous ne pourrez pas voir les machines connectées à un autre réseau maillé que celui sur lequel vous êtes.

Remarque : les réseaux maillés ne permettent pas de se connecter à internet. Optez alors pour un réseau Wi-fi si vous désirez naviguer sur internet.

Pour accéder à la vue réseau, tapez sur le bouton du clavier correspondant (voir photographie ci-dessous) situé en haut à gauche de votre écran.

Déplacez votre souris vers le symbole d'un réseau. Cliquez sur « Connecter ». Puis revenez vers la page d'accueil, également appelée la vue cercle.


Pour accéder à la vue amis, tapez sur le bouton du clavier correspondant (voir photographie ci-dessous) situé en haut à gauche. Pour partager une activité et ajouter un XO comme ami, se référer au « **XIV – Partager une activité** ».

Vos amis qui ne sont pas connectés et/ou qui ne se trouvent pas à proximité de votre XO ont leur Bonhomme XO en noir et blanc dans la vue amis.

A contrario, vos amis qui sont connectés à proximité et au même réseau maillé ont leur Bonhomme XO coloré (la couleur de leur Bonhomme XO) dans la vue amis.

Vue réseau :

Vue réseau

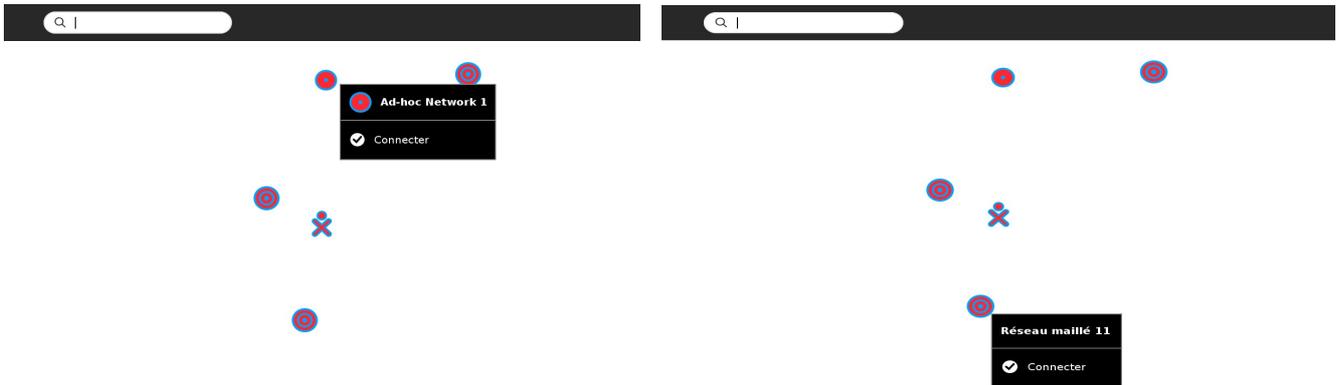

Vue amis :

Vue amis



Un XO connecté
à ajouter parmi ses
amis



Votre XO



XO ami non
XO ami connecté



VIII) Lancer une activité

1. Avec le contenu précédent

Mettez-vous en vue cercle OU en vue écran liste.

Déplacez votre souris vers le symbole d'une activité, deux possibilités vous sont proposées sous le nom de l'activité :

- « Activité... » (le symbole de l'activité a les couleurs du XO),
- « Commencer un nouveau » (le symbole de l'activité est en noir et blanc).

Pour lancer une activité avec le contenu précédent, *cliquez alors sur « Activité... »*


2. Avec un nouveau contenu

Mettez-vous en vue cercle OU en vue écran liste.

Déplacez votre souris vers le symbole d'une activité, deux possibilités vous sont proposées sous le nom de l'activité :

- « Activité... » (le symbole de l'activité a les couleurs du XO),
- « Commencer un nouveau » (le symbole de l'activité est en noir et blanc).

Pour lancer une activité avec un nouveau contenu, *cliquez alors sur «Commencer un nouveau »*.

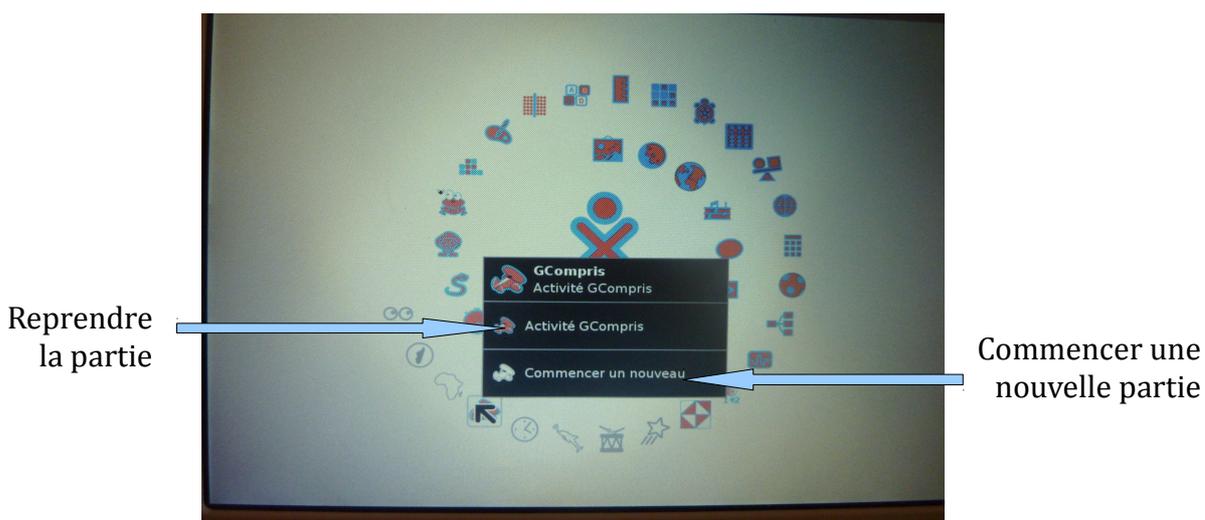

IX) Le journal


1. Principe : pas de dossiers ni de fichiers

Le journal répertorie par contenu, par date et par favoris les activités.


Vous pouvez visualiser les activités utilisées dernièrement. Toutes les activités sont enregistrées automatiquement dans le journal. Vous pouvez les renommer dans le journal. Pour supprimer définitivement une partie, il faut passer par le journal. Pour cela, il faut cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'icône de l'activité pour afficher une liste d'options et

cliquer ensuite avec le bouton gauche sur « supprimer ». L'activité ne sera pas supprimée, c'est seulement une partie en cours qui sera supprimée.

Pour accéder au journal, cliquez sur la touche « cadre » à l'extrême droite, en haut de votre clavier. Cliquez ensuite sur le symbole du carnet en haut de l'écran à droite des boutons servant à changer de vue.

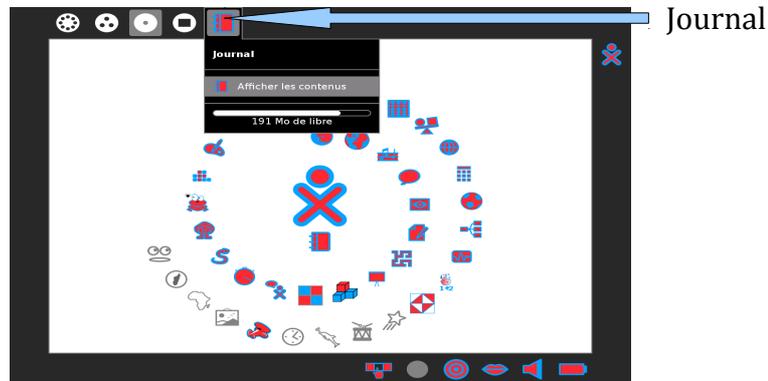


Supprimer
définitivement
l'activité

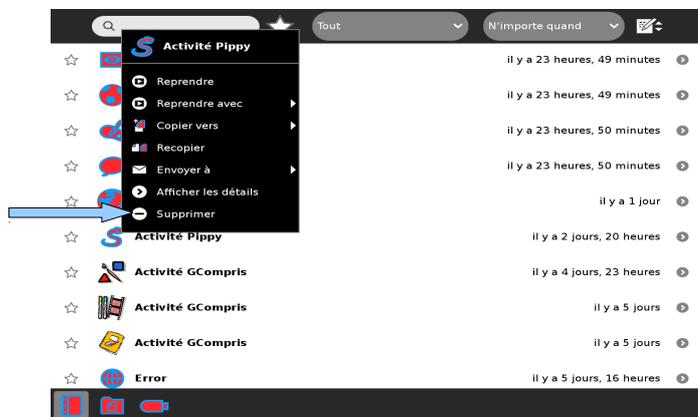


2. Filtrage par contenu, par date, par favoris

Dans le journal, en haut :

En plaçant votre souris sur la flèche de « Tout », vous pourrez choisir par thème une activité (Thèmes : Texte, Image, Audio, Vidéo, Lien).

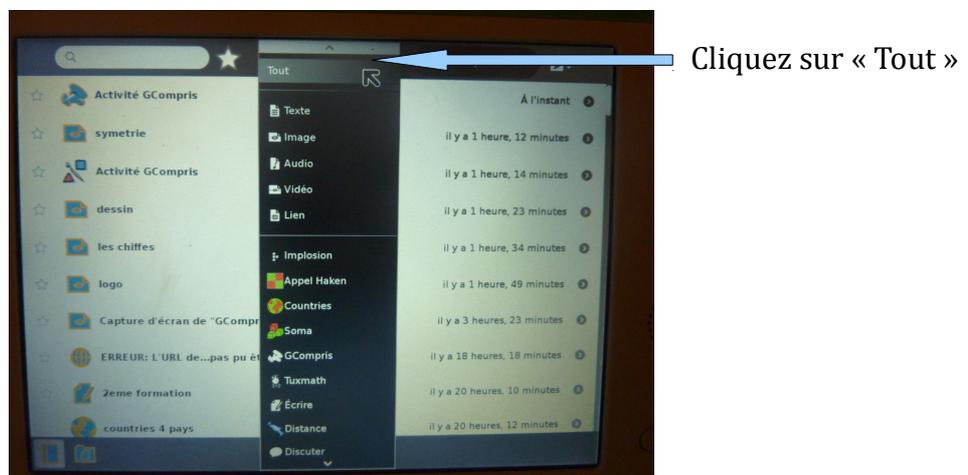


En dirigeant votre souris sur la flèche de « N'importe quand », vous pourrez choisir de filtrer les activités selon leur heure ou date de dernière utilisation.

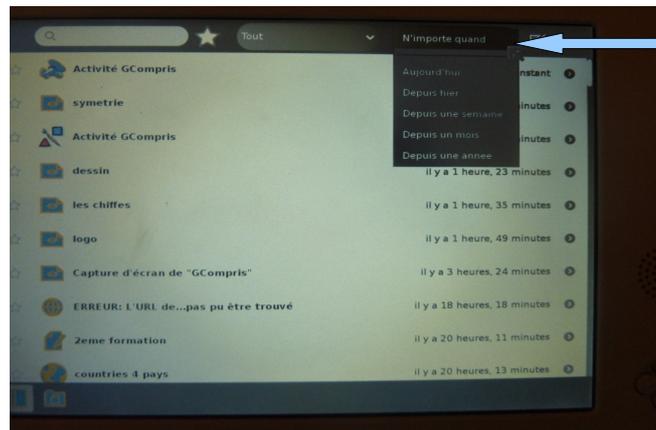

Cliquez sur « N'importe quand »

En plaçant votre souris sur le symbole « Trier l'affichage » en haut à droite, vous aurez alors le choix de trier l'affichage du journal selon la date de modification, la date de création ou la taille.

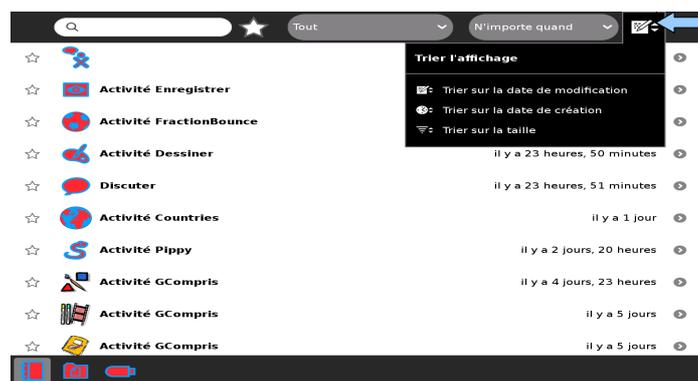


Cliquez sur « Trier l'affichage »

3. Autres : mes documents, clé USB

Une fois sur le journal, une barre en bas de l'écran s'affiche. On peut y visualiser le symbole du « Journal » ainsi que celui de « Documents » ou de « Clé USB » (si une est branchée). Il vous suffit de cliquer sur un de ces symboles pour accéder soit aux fichiers compris dans « Documents » ou ceux inclus dans la « Clé USB ».

Pour transférer un document enregistré sur le « Journal » dans « Documents » ou « Clé USB », placez-vous dans le « Journal ». Sélectionnez le fichier enregistré que vous souhaitez déplacer. Restez appuyer sur le clique gauche de la souris et déplacer le document sélectionner vers le symbole de « Document » ou « Clé USB ».


Une autre possibilité s'offre à vous : cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'icône du document que vous souhaitez transférer. Une liste d'options s'affichera. Placez la souris sur « copier vers ». Une seconde liste d'options s'affichera : cliquez sur le nom de votre clé USB.

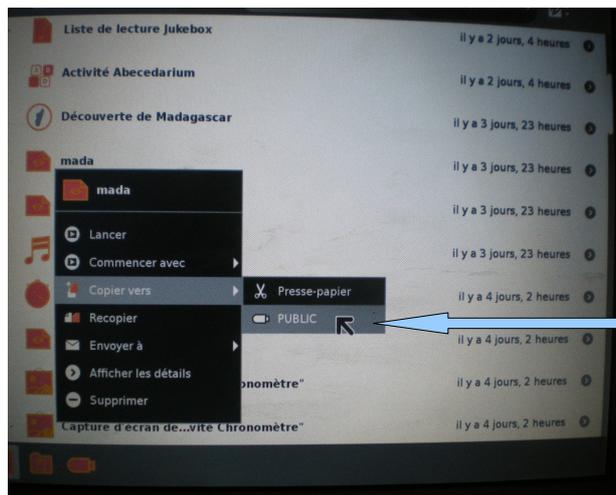

Copier le fichier sélectionné sur la clé USB

Pour vérifier si le fichier a bien été transféré, ouvrez l'emplacement où vous avez déplacé votre fichier.

« Documents » est en emplacement sur le XO pour retrouver les activités et fichiers enregistrés favoris.

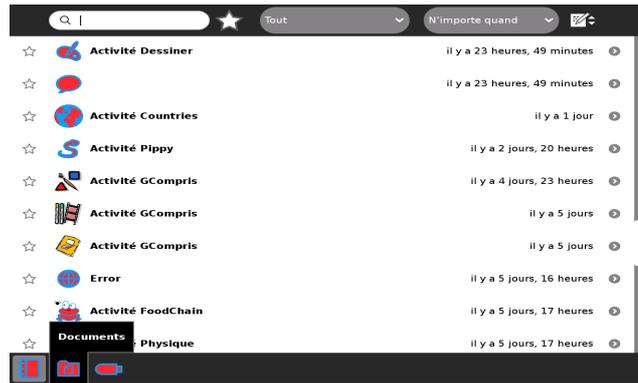



X) Arrêter une activité

1. La barre d'outils standard

Lorsque vous souhaitez arrêter une activité, il vous suffit de cliquer sur l'icône « arrêter » en haut à droite de votre écran. Vous serez dirigé alors vers l'« écran favoris ».

Vous pouvez arrêter une activité dans le « cadre », en déplaçant la souris sur l'activité que vous souhaitez stopper. Cliquez ensuite sur « arrêter l'activité ».

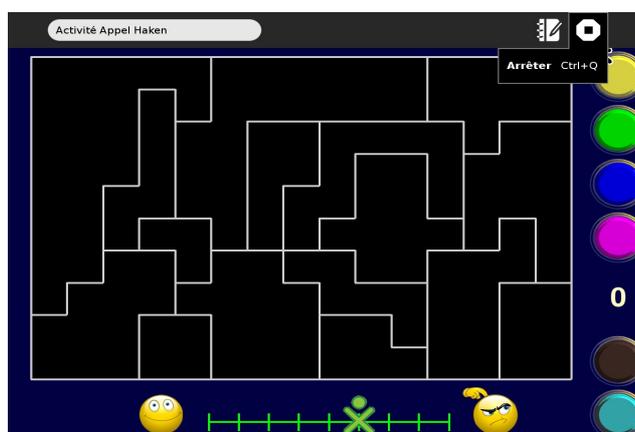

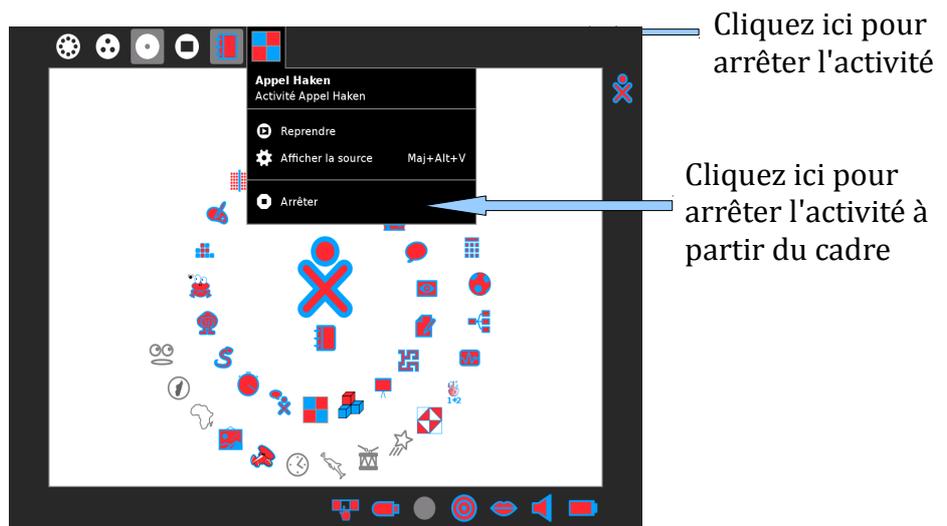


2. Nommer une activité pendant son exécution ou après sa fermeture

Il est possible de renommer une activité pendant son exécution et même après sa fermeture. En effet, chaque activité est enregistrée automatiquement dans le journal. En cliquant sur le nom de l'activité dans le journal, le texte se met en surbrillance et il est désormais possible de le supprimer pour le changer.


Pour renommer une activité en cours, il faut cliquer sur l'icône de l'activité en haut à gauche. Une partie blanche apparaîtra avec le nom de l'activité. Il sera alors possible de supprimer le nom de l'activité pour la renommer.

Renommer une activité après sa fermeture :

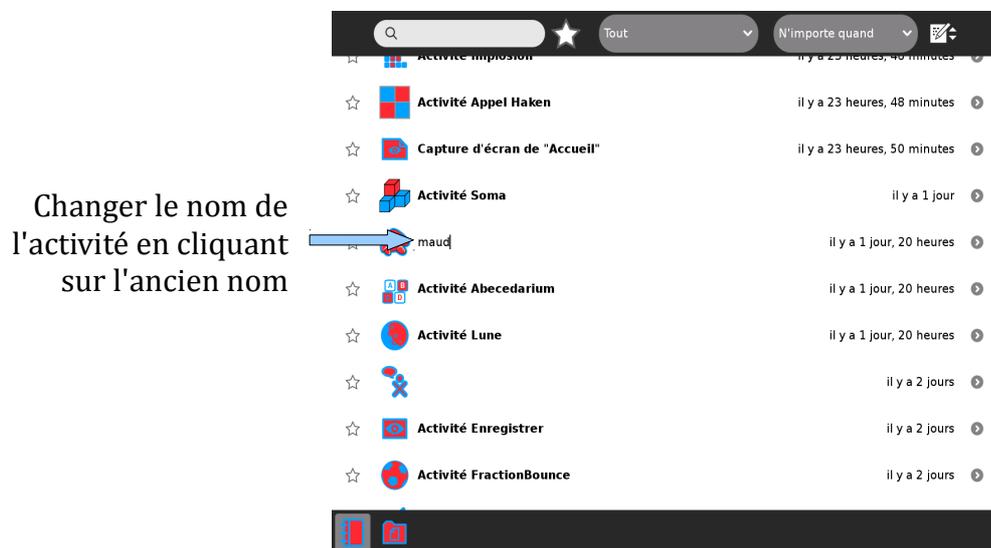

Renommer une activité en cours d'exécution :


Changer le nom de l'activité en cours en cliquant ici

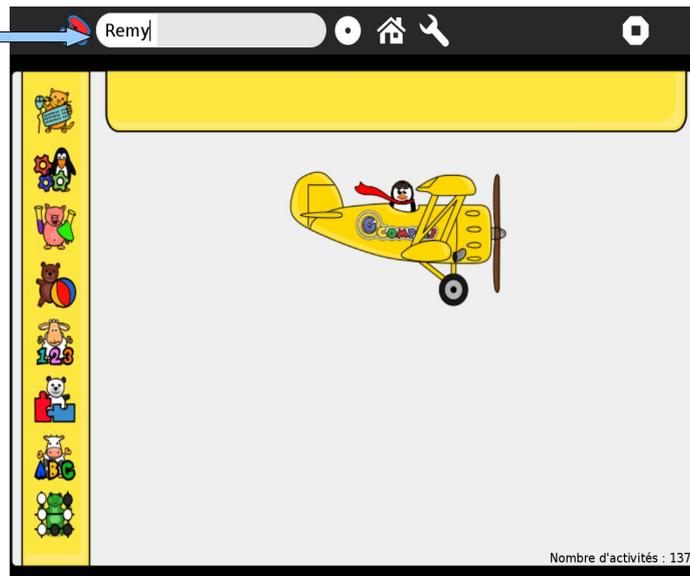

XI) Utiliser une clé USB

1. Mise en place

La clé USB se connecte en levant les antennes de votre XO. Sous chacune des antennes se trouve un ou plusieurs port(s) USB, branchez alors votre clé USB à un des ports.

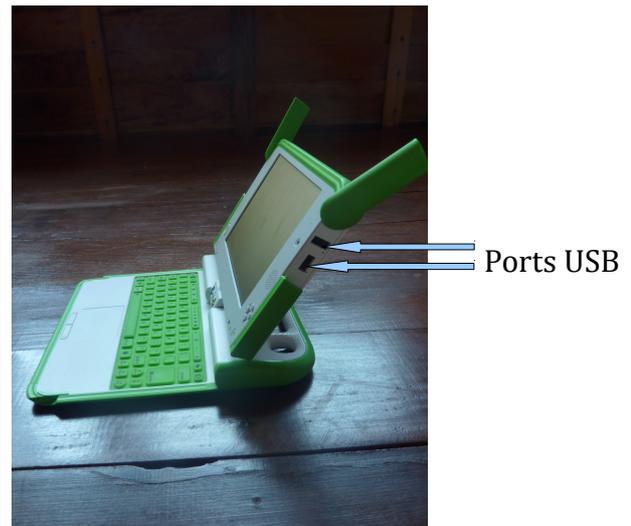

2. Vue depuis le journal

Un icône « Clé USB » s'affiche en bas à gauche quand vous êtes dans le journal. Cliquez sur cet


icône pour accéder aux documents présents sur votre clé USB.

En affichant le « cadre », vous trouverez également en bas à droite un icône de votre Clé USB.

Voir photographie ci-dessous dans « Enlever la clé ».

3. Enlever la clé

Pour retirer votre clé USB, allez sur un icône clé USB. Cliquez sur « Retirer » la clé USB. Après avoir cliqué, vous pourrez alors enlever délicatement votre clé USB du XO.

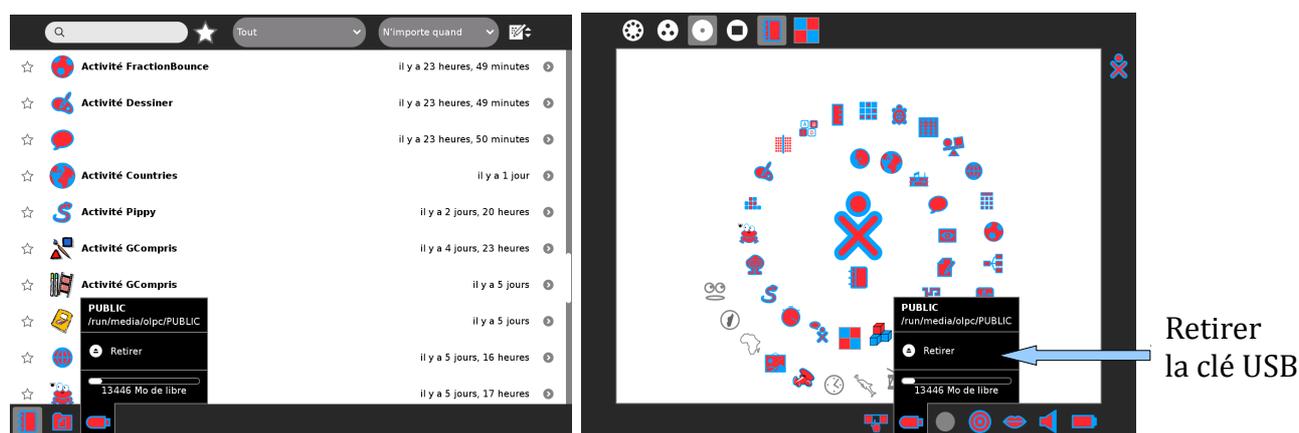

XII) Se connecter à un réseau

1. Les éléments de la vue réseau

La vue réseau présente différents éléments :


- Les XO, connectés (amis ou pas) au même réseau que nous, sont représentés par le bonhomme XO de la couleur choisie par son utilisateur.
- Les réseaux maillés, qui sont représentés par 2 ronds avec un point au milieu.
- Les réseaux WI-FI représentés par un rond plus ou moins rempli selon l'intensité de la connexion. Moins le rond est rempli moins la connexion sera bonne.

Voir « VII - Changer la vue : vue réseau, vue amis » pour avoir des photographies explicatives de la procédure à suivre.

2. Recherche


La barre de recherche de la vue réseau permet de rechercher un XO, un réseau maillé ou un un réseau Wi-Fi. Il faut taper le nom exact du XO ou du réseau pour que la recherche soit efficace.

Barre de recherche 

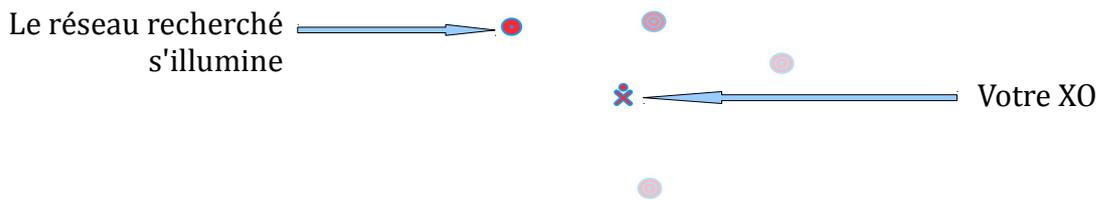

3. Connexion au WI-FI

Pour se connecter à un réseau WI-FI, il faut placer la souris sur le réseau et cliquer sur « connecter ».

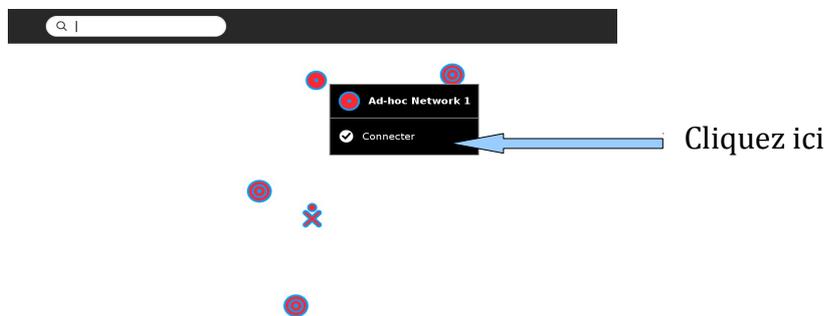

XIII) Se connecter au même canal

Pour se connecter au même canal, il faut que les XO soient connectés au même réseau maillé ou au même réseau WI-FI. De cette façon, ils apparaîtront sur la vue réseau de chacun.

XIV) Partager une activité

Pour partager une activité, les 2 XO doivent être connectés au même réseau maillé ou au même réseau WI-FI. Ensuite, il doivent s'ajouter dans leurs amis. Pour cela, il faut placer la souris sur le bonhomme XO correspondant à la personne avec laquelle on souhaite partager une activité. Il faut ensuite cliquer sur « ajouter à mes amis ». Le XO apparaîtra alors dans la vue amis.

Il faut maintenant ouvrir l'activité que l'on souhaite partager.


Il faut changer notre mode de partage de « privé » à « mon voisinage » afin de pouvoir partager notre activité. Pour cela, il faut cliquer sur l'icône de l'activité qui est en haut à gauche puis cliquer sur le rond blanc avec un point au milieu.

2 options apparaîtront : « privé » ou « mon voisinage ». Il faut cliquer sur mon voisinage.


Enfin, il faut retourner sur la vue réseau, cliquer avec le bouton droit de la souris sur l'ami avec lequel on souhaite partager l'activité puis cliquer sur « inviter ». L'icône de l'activité avec la couleur de notre XO apparaîtra sur la vue réseau de notre ami. Il faudra qu'il clique dessus pour nous rejoindre.

Certaines activités peuvent être partagées avec plus de 2 personnes (« Discuter » par exemple). Pour cela, il faut répéter la procédure avec tous les amis que l'on souhaite inviter.

Vue de votre XO :

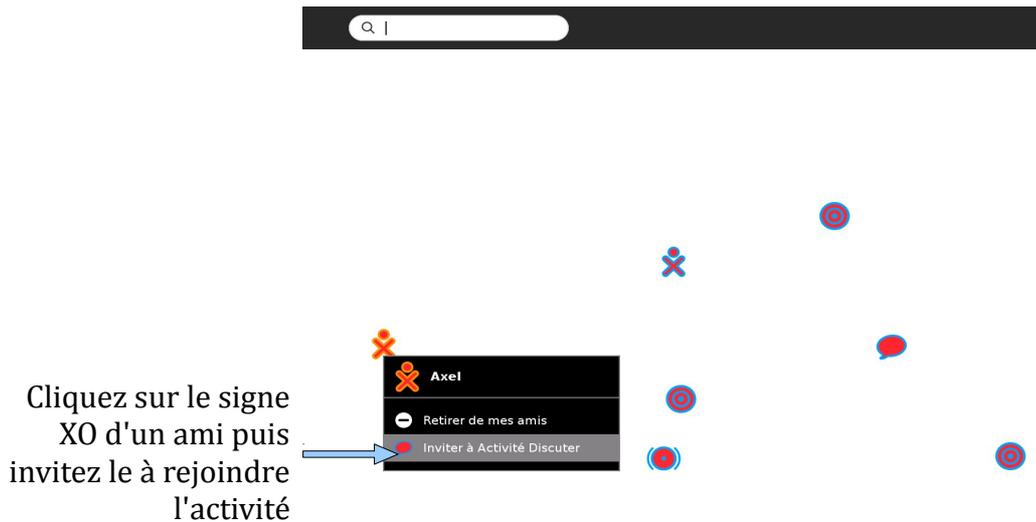

Vue de l'autre XO (votre ami) :

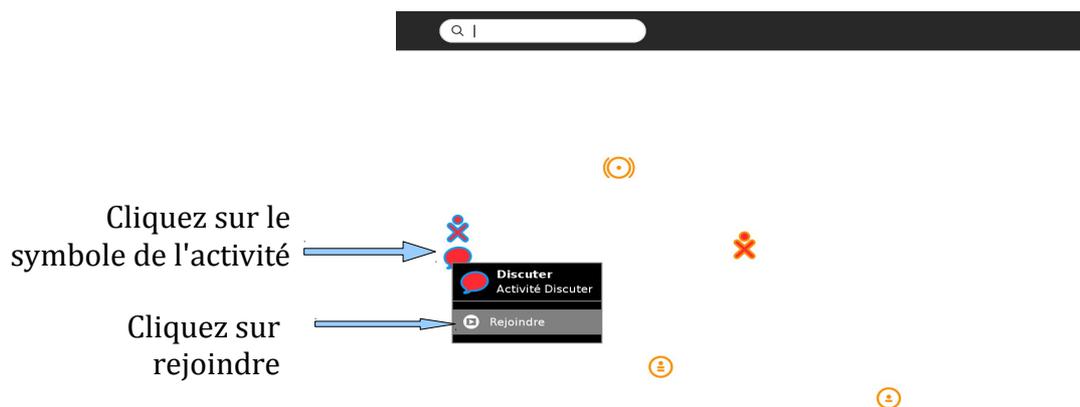

Suppression d'un ami :

Pour retirer un ami, il suffit de cliquer avec le bouton droit de la souris sur le Bonhomme XO de cet ami. Une liste d'option s'affichera et il faudra cliquer sur « retirer de mes amis ».